

NAVODILA ZA UPORABO DRSIKA NO.932 CE

1 NAMEN DRSNIKA

Varnostni drsnik No.932 je naprava dizajnirana za osebno varovanje za varnostne vzpenjalne sisteme Turvatikas. Drsni pritrudimo na plezalni pas preko D obroča. Drsni skrbi za varnost plezalca med samim plezanjem.

2 PREGLED VARNOSTNE OPREME TER SISTEMA

2.1 Podrobnosti in detajli

Plezalec mora opraviti osnovni tečaj za uporabo drsnika ali pa je pod nadzorom za to usposobljene osebe. Pred uporabo sistema je potrebno opraviti vizualni pregled drsnika ter ostalih delov sistema. Posebno pozornost moramo nameniti naslednjim aspektom:

- Pregled varnostnega pasu kateri mora ustrezati zahtevanem stanju glede na navodila proizvajalca pasu.
- Varnostni drsnik mora biti v funkcionalnem stanju.
- Enako velja za varnostni profil B Turvatikas kateri je montiran na objekt. Če je potrebno kontaktirajte uvoznika za navodila za montažo.

2.2 Uporabljeni standardi

Plezalni drsnik ter varovalni profil so bili testirani skladno z standardom EN 353-1:2002 metoda VG11 RfU11.073 in ustrezajo zahtevani direktivi za osebno varovalno opremo 89/686/EEC. Tip pregleda je odobril Finski inštitut za zdravje pri delu, Topeliuksenkatu 41a, FI-02500 Helsinki. Proglášeni organ št. 0403.

2.3 Pregled osebne varovalne opreme

Plezalni drsnik mora biti redno pregledan. V primeru da odkrijemo kakršne koli napake ali deformacije drsnika, drsnika ne smemo uporabiti. Osnovni pregled osebne varovalne opreme mora biti opravljen na letni ravni, pregled drsnika ter varovalnega pasu. Ugotovljene napake vpišemo v registrsko tabelo

3 VZDRŽEVANJE / TRAJNOST

Drsnik je sestavljen iz kemijsko neobčutljivega jekla, teflona in bronca. Tako da ni izpostavljen koroziji in vremenskim razmeram. Drsni nima občutljivih delov in ne rabi oljen ali mazanj. Drsnikom ne potrebuje nobene posebne nege pri vzdrževanju in skladiščenju. Drsni je bil zasnovan za agresivno rabo, to pomeni da po daljšem času uporabe drsni še vedno deluje normalno.

POMEMBNO!

Če pri pregledu varnostnega drsnika opazimo poškodbe, deformacije ali počeno vzmet ali pri absorpcijski vzmeti opazimo da je odprta za več kot 10 mm. Moramo drsni takoj vzeti iz uporabe ter ga poslati proizvajalcu na pregled oz. popravilo.

POMEMBNO!

Puščica na drsniku mora biti usmerjena navzgor, vzvod za potisk drsnika mora biti na levi strani.

4 NAVODILA IN FUNKCIJE

4.1


Pozorno preberite navodila za uporabo varnostnega pasu in varnostne vrvi. Vstavite drsni v profil tako da je puščica na drsniku usmerjena navzgor ter da je vzvod za drsni na levi strani. Drsni lahko vstavimo v profil (približno 0.7 metra) tako da odpremo spodnjo blokado no 851. oz. Če spodnje blokade ni ga vstavimo direktno v profil. Drsni spravimo iz profila v nasprotnem vrstem redu, kot je opisano zgoraj.

4.2

Drsni pripnite preko (D obroča ali preko dveh označenih točk 1/2 A na varovalnem pasu za celotno telo) z priloženim karabinom (za povezavo s sistemom proti padcu) na varnostni pas za celotno telo.

4.3 Združljivost

Poskrbite, da bo ta izdelek združljiv z vašo varnostno opremo. V navodilih preverite za vse kose vaše varovalne opreme ali ustrezajo za združljivost z drsnikom. Samo varnostni drsni št. 932 CE je kompatibilen z Turvatikas B profilom. Na B profil je odtisjen znak št. 930 CE, št. 931 CE ali št.932 kar pomeni da je za profil B namenjen samo drsniku št.932 CE.

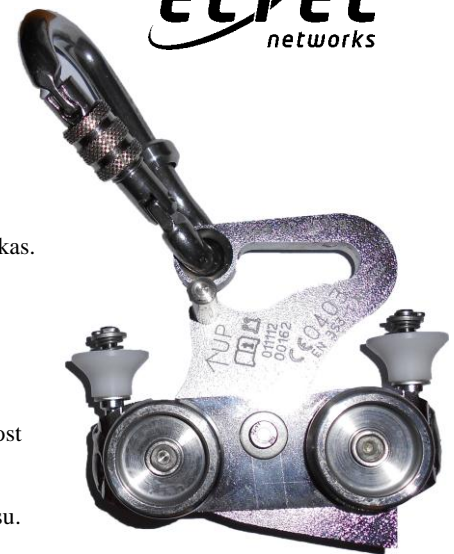

4.4

Močno se nagnite nazaj na varnosti pas med plezanjem. Razdalja med varnostnim pasom in varnostnim profilom B mora biti čim krajša. Med drsnikom in varnostnim pasom ne vstavljajte ničesar (carabin ali zanko). Drsnik se bo premikal po profilu brez ovit. Roke uporabljamo samo za usmerjanje.

4.5

Če se potisna sila med plezanjem spremeni -med padcom- se bo drsnik avtomatsko zataknil v pri utor na profilu B, razdalja med utori je 15cm.

- Navodilo!** Uporabnik mora nameniti posebno pozornost zadnja dva metra na profilu B.
Opozorilo! Prepovedano je storiti kakršne koli dopolnitve, spremembe na drsniku brez dovoljenja proizvajalca.
Opozorilo! Ne uporabljajte drsnika za druge namene.
Opozorilo! Strogo prepovedana je uporaba pod vplivom drog ali alkohola.
Opozorilo! Da se izognemo najslabšemu možnemu položaju, moramo paziti da je pod uporabnikom zmeraj 2 metra prostora.

5 OZNAKE

Drsnik mora biti opremljen z naslednjimi oznakami:

- Blagovna znamka (Turvatikas®)
- → Puščica kaže navzogr med plezanjem
- CE0403 proglašeni organ št.



- Obremenitev 40-120 kg
- EN 353-1 = uporabljen standard
- No 932 CE = koda produkta
- datum pakiranja, primer:
- serijska koda produkta:
- notifikacija za branje za uporabo sistema



270309
09888

6 VAŽNO OPOZORILO

6.1 Načrt za reševanje

Načrt za reševanje mora biti pripravljen pred vsako operacijo/motnažo za vse možne varijante rešitve.

6.2

Med uporabo razdalja med drsnikom in varnostnim profilom B mora biti čim manjša, in ne prekratka da bi plezalec z kolena zadel prečko lestve

REGISTER PRODUKTA

Model/tip No 932 CE Varnostni drsnik		Serijska števila
Proizvajalec Eltel Networks Oy Fax: +358 20 411 4653	Naslov Komentajankatu 5 PL 50 02611 ESPOO FINLAND	e-mail/spletna stran www.safetyladder.fi
Leto proizvodnje	Datum nakupa	Datum prve uporabe

DATUM PREGLEDA IN KOMENTARJI ZA PRODUKT ŠT.932 CE

Datum	Razlog pregleda	Komentariji	Ime inšpektorja	Datum naslednjega Pregleda	Podpis